

MANUAL DEL TALLER · SENSORES TPMS

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUB3

Guía paso a paso para registrar tu herramienta en la web de CUB, descargar el programa Auto_Updater y el firmware, y actualizar la herramienta.

CONTENIDO

01	Registrar la herramienta	2
02	Descargar e instalar Auto_Updater	4
03	Descargar el archivo de firmware	5
04	Actualizar la herramienta	7



Ten la herramienta a mano. Necesitas el número de serie de la etiqueta trasera para registrarte y para descargar el archivo.

Reserva tiempo. El registro y las descargas llevan unos 10 minutos; la actualización de la herramienta, hasta 60 minutos.

Actualiza al menos una vez al año. Descarga el firmware nuevo y actualiza la herramienta para tener los últimos vehículos y sensores. Las actualizaciones son totalmente gratuitas.

01

REGISTRAR LA HERRAMIENTA EN LA WEB DE CUB

Para descargar actualizaciones necesitas una cuenta en la web de CUB asociada al **número de serie** de tu herramienta. El registro se hace una sola vez.

PASO A PASO


1 Entra en la web de CUB y pulsa «Registrarse»

Abre <https://cubautoparts.com/index.php> y haz clic en **Registrarse**, en la parte superior derecha de la página.



2 Rellena tus datos y el número de serie de la herramienta

El número de serie está en la etiqueta de la parte trasera del equipo, en la línea **Serial #**: un código de 12 caracteres (por ejemplo, **000000B828DF**).

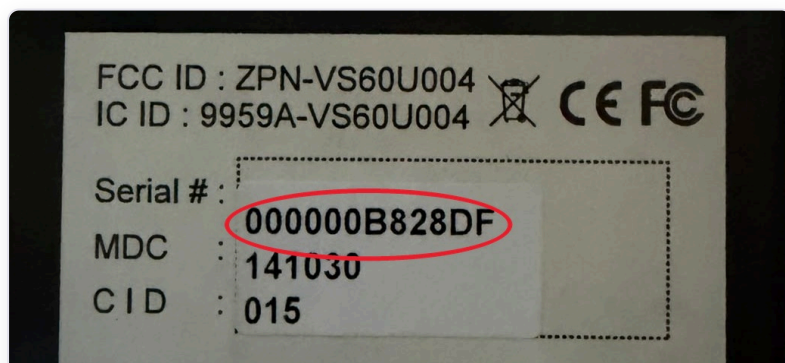

Etiqueta trasera: el número de serie está en la línea «Serial #».

PASO 2 · FORMULARIO DE REGISTRO

Required fields*

Serial Number* [Where's the Serial Number?](#)

☒ Gen. 3 Tool ☐ Gen. 4 Tool ☐ Gen. 4 Truck

00 00 00 B8 28 DF

Company* Grupo Nortador SL

Contact Person* Jonas Kantola Position General manager

address Calle Severo Ochoa 12

City* Malaga Zip Code 29500

Country* Spain 西班牙

Phone* +34 679179913 Fax

Website

E-mail* jonas.kantola@nortador.es

Password* must be at least 8 characters long

Type password again!! *

Business Type* ☒ Tire Shop ☐ Rim Shop

☒ Agent/Distributor ☐ End User

☐ Other

Other:

Security Code* 08721 08721

Reset Send

Arriba: tipo de herramienta y número de serie. Los datos de la imagen son solo un ejemplo.

Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Serial Number

Selecciona **Gen. 3 Tool** y escribe el número de serie de dos en dos caracteres, uno por casilla. El número de la imagen es solo un ejemplo (00 · 00 · 00 · B8 · 28 · DF): **escribe el de tu propia herramienta.**

Datos de la empresa

Empresa, persona de contacto, ciudad, país, teléfono y e-mail.

Password

Mínimo 8 caracteres; escríbela dos veces.

Business Type

Marca el tipo de negocio (por ejemplo, Tire Shop).

Security Code

Copia el código que aparece en la imagen y pulsa **Send**.



Guarda tu e-mail y contraseña

Los necesitarás para iniciar sesión cada vez que quieras descargar una actualización nueva.

02

DESCARGAR E INSTALAR **AUTO_UPDATER**

Auto_Updater es el programa de CUB para el ordenador con el que se actualiza la herramienta por USB. Descárgalo e instálalo antes de continuar.


1 Baja en la página y pulsa «Software Download»

Al terminar el registro llegas a una pantalla con tus datos. Desplázate hasta el final y haz clic en **Software Download**.



2 Descarga «Auto_Updater C1.7.5»

En **Descargas** → **Descarga de Software**, haz clic en **Auto_Updater C1.7.5 (87MB)** para descargarlo.

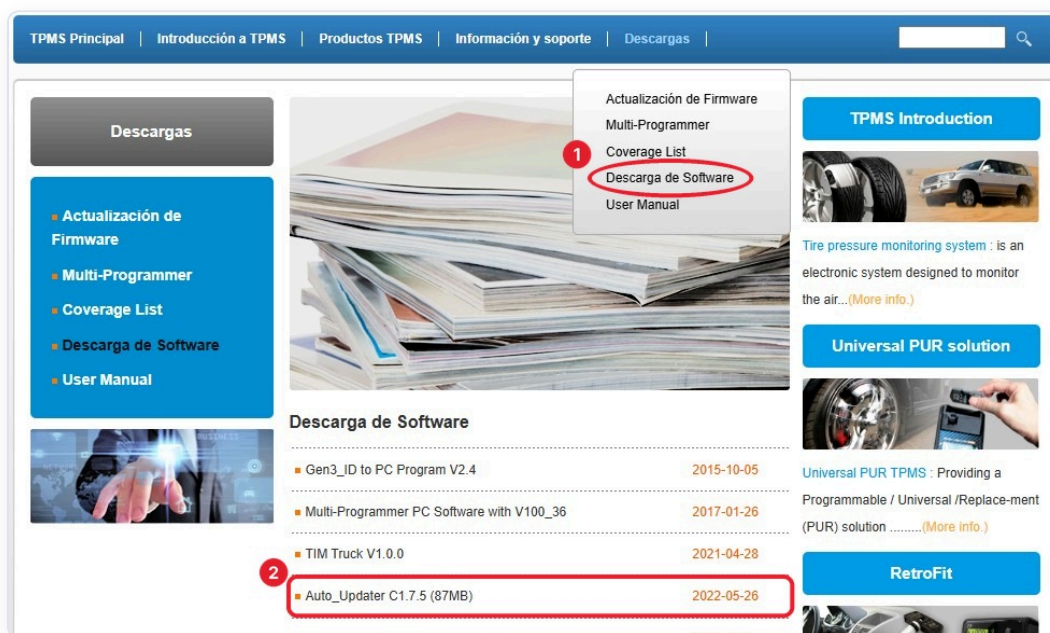

3 Instala el archivo en tu ordenador

Abre el archivo descargado y sigue los pasos de la instalación. En Windows el programa aparece con el nombre **EU Updater**.

03

DESCARGAR EL ARCHIVO DE FIRMWARE

Con la sesión iniciada, busca el firmware más reciente para tu herramienta y descarga el archivo generado para tu número de serie.




Este archivo es imprescindible

Sin él, la herramienta se actualiza pero no incorpora los nuevos modelos de vehículos y sensores. Hay que descargar las dos cosas: el programa y este archivo.

1

Ve a «Descargas» → «Actualización de Firmware»


Una vez registrado y con la sesión iniciada, pasa el ratón por **Descargas** en el menú azul y elige **Actualización de Firmware**.

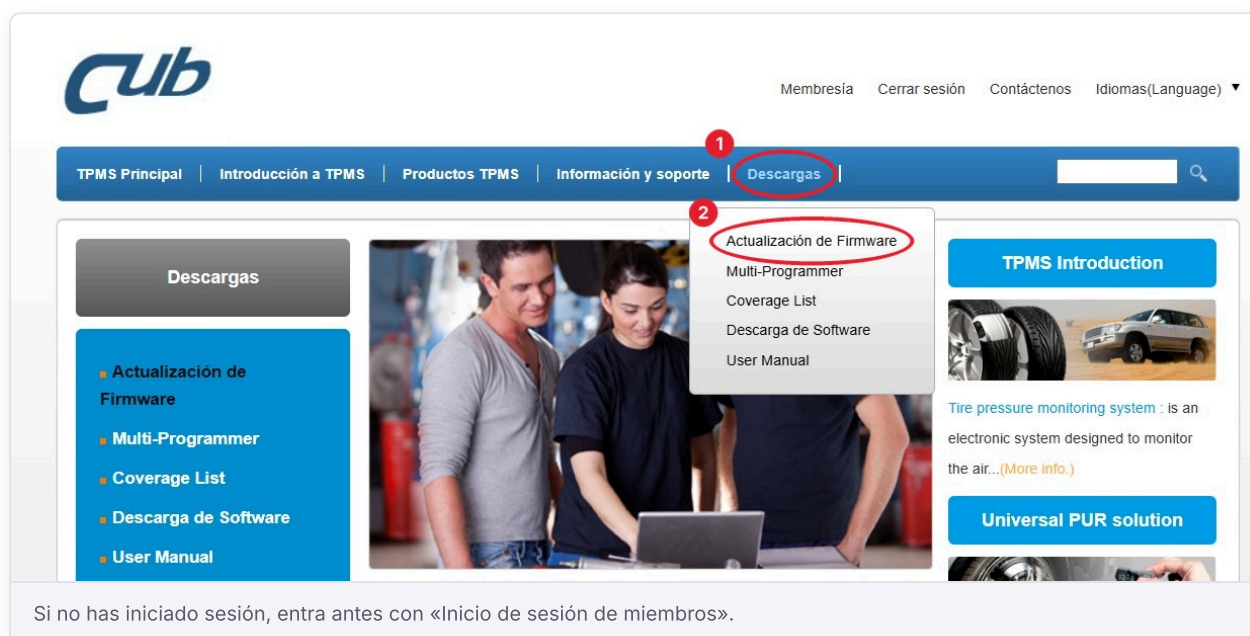

2

Selecciona la herramienta Gen3

En la página de Actualización de Firmware, haz clic en la imagen de tu herramienta: **Gen3 Passenger**.

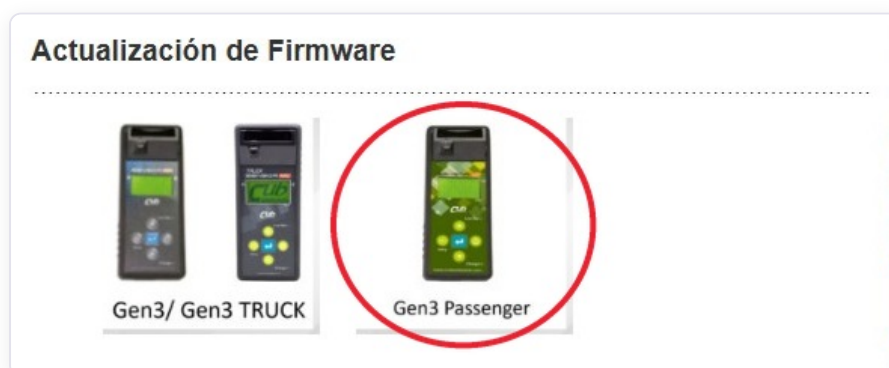

3 Elige la versión más reciente

Aparece la lista de versiones con su fecha. Haz clic en la **más nueva** — en el ejemplo, **EU_V1.74_US_5.4_OBD5.16**, del 05/10/2026.

Actualización de Firmware

	EU_V1.73_US_5.4_OBD5.15	2026-07-31
	EU_V1.74_US_5.4_OBD5.16	2026-10-05

La versión más reciente es la de fecha más alta, normalmente la última de la lista.

4 Introduce el número de serie, pulsa «Enviar» y descarga

Escribe el número de serie en las seis casillas y pulsa **Enviar**. La web genera un archivo con el nombre de tu equipo (por ejemplo, **CUB_000000B828DF_.hex**). Haz clic en **Download file** para guardarlo en el ordenador.

Actualización de Firmware

Descargar de firmware del aparato

Última versión de firmware **EU_V1.74_US_5.4_OBD5.16**

Por favor ingrese su número de serie

00

00

00

B8

28

DF

Enviar

BORRAR

New file name **CUB_000000B828DF_.hex**

Download file

Primero «Enviar» (1); después «Download file» (2).



El archivo es solo para tu herramienta

El archivo .hex está vinculado al número de serie que has introducido: no sirve para otro equipo. Guárdalo en una carpeta fácil de encontrar para cargarlo después con el software de CUB.


04

ACTUALIZAR LA HERRAMIENTA

Con el programa instalado y el archivo de firmware descargado, ya puedes actualizar la herramienta.


1 Abre el programa «EU Updater»

El Auto_Updater aparece en el ordenador con el nombre **EU Updater**. Si no lo ves, búscalo en el buscador de Windows. Si al abrirlo te pide actualizarse a una versión más nueva, acepta.

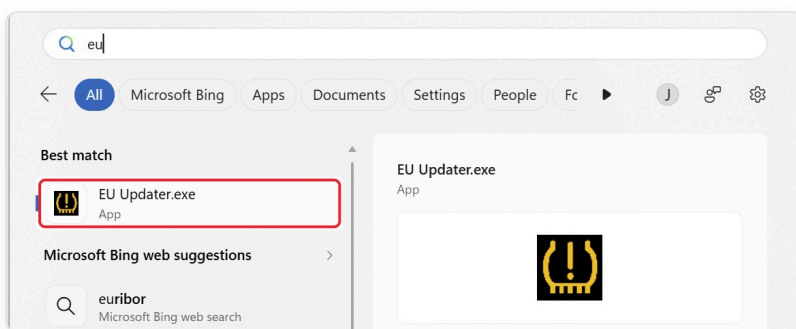

2 Conecta la herramienta y pulsa «Update»

Conecta la herramienta al ordenador con el cable USB — asegúrate antes de que está **completamente cargada**. El EU Updater encuentra automáticamente el archivo de firmware que has descargado: no tienes que seleccionarlo. Pulsa **Update**.

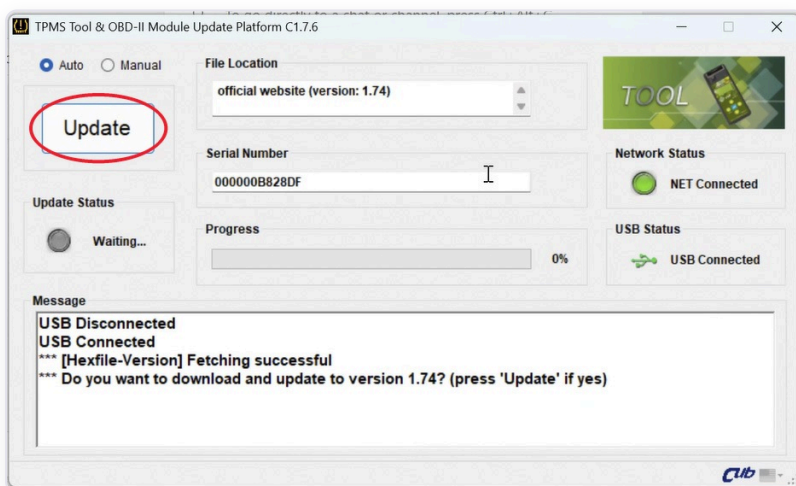

3 Espera a que termine la actualización

Puede tardar hasta 60 minutos. No desconectes el cable mientras se actualiza.



¿Alguna duda?

Llama a tu contacto de Nortador y te ayudamos con la actualización.

¿Dudas? Estamos aquí.

Mauricio Mejía · Head of Sales
mauricio.mejia@nortador.es · +34 681 376 913
Calle Severo Ochoa 12, 29590 Málaga

NORTADOR

www.nortador.es
AEZ · DOTZ · DEZENT · CUB — Distribución oficial en España